キラッとプリ☆チャン プリたまGO

TAKARA TOMY A.R.T.S

取り扱い説明書

対象年齢 6才以上

保護者の方と一緒にお読みください。

この度は、タカラトミーアーツ「キラッとプリ☆チャン プリたまGO」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取り扱い説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

※写真、イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。

セット内容
- プリたまGO本体…1個
- ひみつコードチケット …1枚
- 専用デコシール …1枚
- 取り扱い説明書（本紙） …1枚

単4アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）
REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

くちにいれない

⚠ 警 告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

⚠ 注 意（ちゅうい）

●ご使用の前に取り扱い説明書をよくお読みください。●長時間続けての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●本製品は単4アルカリ乾電池（3本）を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。《電池を誤使用すると、発熱・破裂・液もれの危険があります。下記に注意してください。》●二次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。●皮膚や服についたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部に指や髪の毛、衣類などをはさまないようにご注意ください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。

〈使用上の注意〉○梱包材は開封後すぐに捨ててください。○連動の内容は予告なく変更となる場合があります。○本製品は日本国内専用です。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○故障の原因となりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎるところには放置、保管しないでください。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○落としたり、ぶつけたりしないでください。○本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○長時間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。○お店のゲーム機と連動する際に、プリたまGOをゲーム機のマルチスキャナーに強くこすりつけないでください。

キラッとプリ☆チャン 番組情報はこちら☆
ani.tv/prichan
アミューズメントマシン「キラッとプリ☆チャン」に対応しています。

液晶ディスプレイ解像度	1.44インチ TFT LCD	
	液晶画面	128×128
	カメラ	320×240 (QVGA)
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約6時間	
保存可能枚数	本体内蔵メモリー：最大50枚	

※使用状況によって異なります。

タカラトミーアーツでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違えのないようご注意ください
0570-041173
電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日（土日・祝日を除く）
タカラトミーアーツ サポート 検索
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元：株式会社 タカラトミーアーツ
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
●たのしいタカラトミーアーツの情報はインターネットで

1.各部の名称

表面 フタを閉じた状態 裏面

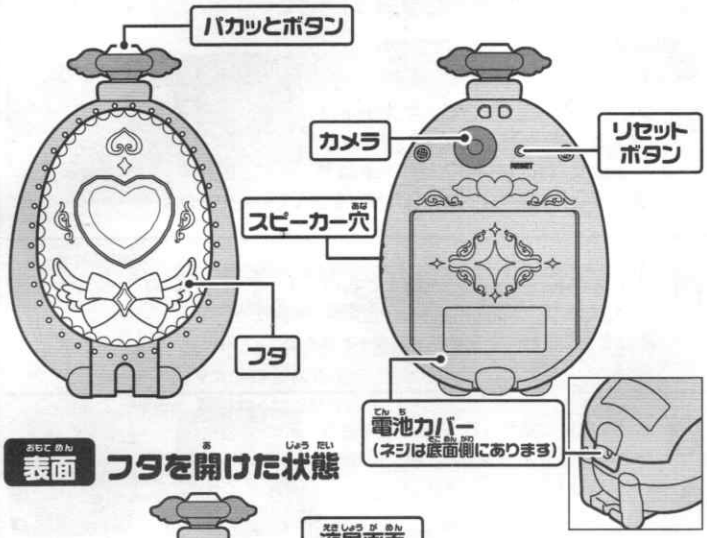

表面 フタを開けた状態

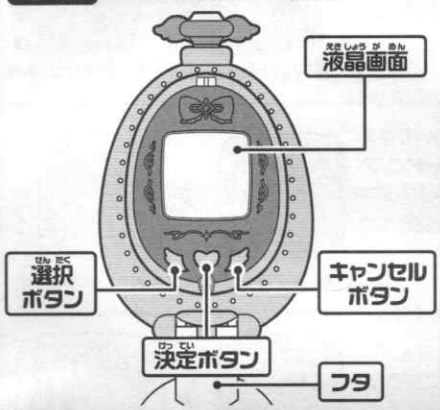

⚠ 注 意
フタを開けるときは必ず【パカッとボタン】を押して、フタを開けてください。【パカッとボタン】を押さずに無理にフタを開けようとすると、フタの開閉機構が破損する恐れがあります。

2.あそぶ前に…

電池の入れ方 ※必ず保護者の方が行ってください。

1 本体の底面にある電池カバーのネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーを外します。

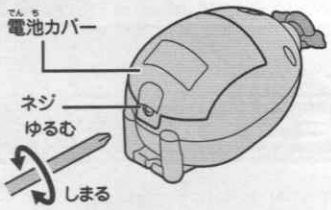

乾電池の飛び出しを考慮し、電池カバーをネジ留めしています。

2 単4形アルカリ乾電池3本（別売り）をセットします。
※電池はアルカリ乾電池をご使用ください。

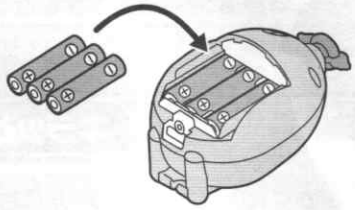

3 電池カバーをもとに戻し、しっかりとネジをしめてください。

●電池交換のしかた

電池残量が少なくなると、画面に「でんちをこうかんしてね!」と表示されます。そのときは3本すべて新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。乾電池を交換しても本体のデータはセーブされた状態で残り、続きからあそぶことができます。

3.パワーオン/パワーオフ

パワーオン
・パカッとボタンを押してフタを開くと、パワーオンになります。
・決定ボタンを押すと、パワーオンになります。

パワーオフ
・本体のフタを閉じる、または決定ボタンを3秒間長押しすると、パワーオフになります。

4.初期設定

● 日付と時間の入力

年→月→日→時→分の順に入力していきます。
選択ボタンで数字を合わせて、決定ボタンを押して進みます。
ひとつ前に戻るときは、キャンセルボタンを押します。

● ニックネームの登録

あなたのニックネームを登録します。
選択ボタンで入力したい文字を選んで、決定ボタンで決定します。
ひとつ前に戻るときは、キャンセルボタンを押します。

● 誕生日の登録

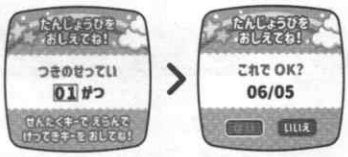

あなたの誕生日を登録します。
誕生日を月→日の順に入力します。

設定が全て完了したら、いよいよゲームスタートだよ!

設定後に、めが只いから「プリたま」がもらえるよ!
すきなプリたまを選ぼう!
どんなマスコットがうまれるかな?

5.あそんでみよう!

● メインメニュー

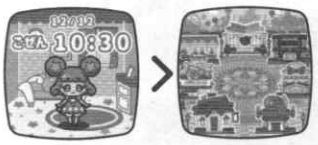

パワーオンしたときの画面は、まちうけ画面が表示されています。
決定ボタンを押すと、メインメニュー画面に切り替わります。
遊びたいモードを選択ボタンで選んで、決定ボタンを押します。

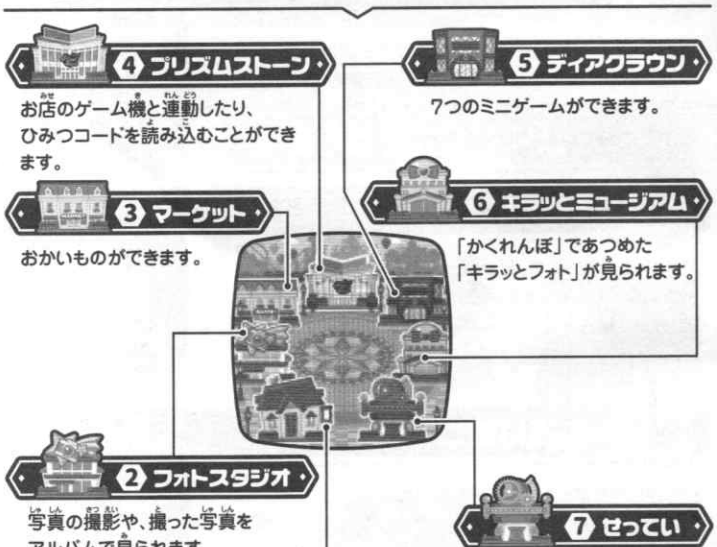

1 マイルーム

マイルームはマスコットのお部屋だよ。
マスコットのお世話をしたり、成長のようすをチェックしてね!

決定ボタンを押すと「おせわメニュー」が表示されます。
選択ボタンで選び、決定ボタンで進みます。
キャンセルボタンを押すと、メインメニューに戻ります。

ハートアイコン

マスコットがいまの気持ちを伝えてくれるよ。
気分によって、歌ったり踊ったりもするよ。

ごはんアイコン

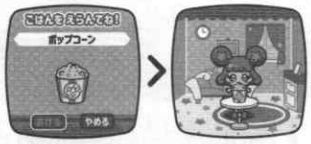

マスコットはお腹が減ると、ふきげんになるよ。
ごはんをあげるとごきげんになるよ。
ポップコーン以外のごはんは、「③マーケット」で購入して増やせるよ。

お腹がいっぱいの時は、あげられないよ!

プリたまチェック!
マスコットによって、好きなごはん、苦手なごはんが、あるみたいだよ!?

きがえアイコン

おしゃれアイテムでマスコットのおきがえができるよ。アイテムは「③マーケット」で購入できるよ。
※着せたアイテムは、「①マイルーム」と「②フォトスタジオ」で反映されます。

おそうじアイコン

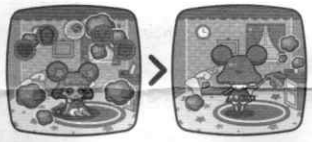

おへやにホコリがいっぱいになっていたら、決定ボタンを押してキレイにおそうじしましょう!

すくすくチェックアイコン

すくすくチェックでは、マスコットの状態を確認できます。

成長度
ゲージがいっぱいになると、マスコットが大きくなるよ!

まんぷく度
おなかがすいていないかチェック!

育てているマスコット

コイン
「③マーケット」でおかいものをするためのコインだよ。
「⑤ディアクラウン」でミニゲームをすると、コインがもらえるよ!
※最大コイン数は10000コインです。

プリたまチェック!
成長度をあげるには、「⑧ かくれんぼ(イベント)」や「⑤ ディアクラウン」のミニゲームなどで、マスコットといっぱい遊ぼう!

2 フォトスタジオ

フォトスタジオはアリスのお店だよ。
好きなフレームを選んで撮影したり、撮影した写真を見ることができるよ!

さつえい

選択ボタンでフレームを選ぼう!
マスコットといっしょに撮影することもできるよ!

アルバム

撮影した写真を見ることができるよ。
一覧画像から見たい写真を選んで、決定ボタンを押してね。

③ マーケット

マスコットのごはんや、おしゃれアイテムを買うことができるよ!

ごはん

コイン所持数 ― 値段

選択ボタンで買いたいものを選んで、
決定ボタンを押します。
買いたい個数を選んで決定ボタンを押します。
※1個しか買えないときは、個数選択はできません。

おしゃれアイテム

選択ボタンでマスコットに着せたいアイテムを選んで決定ボタンを押してね。
所持コインが不足していると、購入できないよ。

④ プリズムストーン

獲得したコーデやアイテムを、お店のゲーム機に連動したり、カメラを使って「ひみつコード」を読み込むことができるよ!

めが姉ぇが登場します。
「クローゼット」と「ひみつコードスキャン」のどちらかを選択して決定ボタンを押します。

クローゼット

獲得したコーデやアイテムをチェックできます。
クローゼットには、コーデは11種類、
アイテムは5種類まで登録できます。

★ ゲーム機との連動 ★

連動したいコーデやアイテムを選んで決定ボタンを押します。
表示された2次元コードを、お店のゲーム機のマルチスキャナで読み込みます。

ご注意ください お店のゲーム機「キラッとプリ☆チャン」1回のプレイで連動できる2次元コードは1つだけです。

ポイント! 連動したコーデはプリチケにできるよ!

プリ☆チャン会員証を使ったゲームで、プリたまGOからコーデを連動すると、プレゼントボックスにコーデパーツとして一定期間保管されます。
※アイテムはプリチケにできません。

ひみつコードスキャン

お店のゲーム機や、プリ☆チャン公式HP、雑誌などに「プリたまGO専用ひみつコード」が公開されることがあるよ!
ひみつコードで、スペシャルなコーデやごはん、フォトフレームなどがもらえるよ!
プリたまGOで育てる、マスコットの種類がふえることもあるかも!?

ひみつコードのよみとりかた

付属の「ひみつコードチケット」を使ってみよう!

「ひみつコードスキャン」を選ぶと、カメラ画面が表示されます。

⑤ ディアクラウン

**7つのレッスン(ミニゲーム)にチャレンジしよう!
プレイすると「③マーケット」で使えるコインをゲットできるよ!**

本体を水平、または垂直に持たないと始まらないゲームがあるよ。

このイラストのときは
本体を水平に持ってね。

このイラストのときは
本体を垂直に持ってね。

いいね★あつめ

カメラを動かして、飛んでいる「いいね★」をあつめよう!
決定ボタンを押すと、マスコットが「いいね★」を取りにいくよ。
オバケにつかまると、動けなくなるから気をつけてね。

プリたまキャッチ

落ちてくる「プリたま」をいっぱいキャッチしよう!
選択ボタンとキャンセルボタンで、マスコットを左右に動かそう!
たまに落ちてくる「たらい」に注意してね!

ダンスレッスン

タイミングよくボタンを押して、ダンスしよう!
画面の下側に「◆」が流れるので「◇」の位置と重なったタイミングで決定ボタンを押そう!

パネルマッチ

選択ボタンでパネルを選んで、決定ボタンで裏返します。
もうひとつパネルを裏返して同じマスコットならOK!
4種類のマスコットがそろったら、ゲームクリアだよ!

パンケーキつんでみた

落ちてくるパンケーキを、空高くまでつみ上げよう!
本体を左右にかたむけて、パンケーキが落ちてくる場所にお皿を動かして、パンケーキをつみ上げてね。
途中でくずれないようにがんばろう!

ピンポンラリー

マスコットを動かして、ピンポンラリーをつづけよう!
選択ボタンとキャンセルボタンで、マスコットを左右に動かして、飛んでくるボールを打ち返そう。
ピンポンラリーを何回つづけられるかな?

てきぱきコーデ

お部屋にちらばった、コーデをあつめるよ!
本体をかたむけて、コーデがおちているところに、マスコットを動かしてコーデをあつめよう!
全てのコーデをあつめることができるかな?

ゲームをクリアしてコインゲット!

各ミニゲームをクリアすると、その結果に合わせて、マーケットで使える、ごほうびコインがもらえるよ。

⑧ かくれんぼ(イベント)

**プリ☆チャンランドにかくれたマスコットを、カメラで見つけよう!
どこにかくれているかな?**

かくれんぼイベント発生!

1 プリたまGOを遊んでいると、マスコットが「かくれんぼ」をさそってくることがあるよ! このときに「はい」を選ぶと、かくれんぼがはじまるよ! ※遊べない時は「いいえ」を選んでも大丈夫だよ。

2 光っているエリアでかくれんぼをするよ。
遊びたいエリアが光ったときに決定ボタンを押そう。
本体を立てて持つと自動的にスタートするよ。

3 本体を左右に動かして、マスコットをさがそう! マスコットは木のかげなどにかくれているよ!
残り時間にも注意してね!

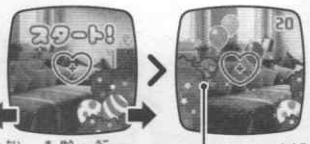

本体を左右に動かそう! マスコット!?

4 かくれているマスコットが動いて見えたらラッキーチャンス! ハートエリアを合わせると、ハートが大きくなって「チャンス!」になるから、決定ボタンを押そう!

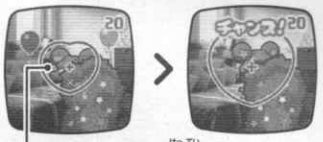

ハートエリア　決定ボタンをプッシュ!

5 マスコットを見つけた時は、遊んだエリアの「キラッとフォト」をごほうびにもらえるよ!
「キラッとフォト」は「⑥キラッとミュージアム」で見ることができるよ。

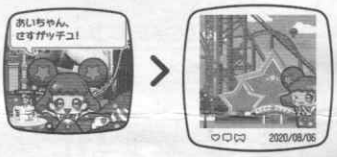

キラッとフォト ゲット!

プリたまチェック!

かくれんぼは、マスコット成長のチャンス!?

いっしょに遊んであげることで、マスコットの成長度がアップするらしいよ!

⑥ キラッとミュージアム

かくれんぼでマスコットからもらった「キラッとフォト」を見ることができるよ!

マップから見たいエリアをえらんで決定ボタンを押します。

選んだエリアでもらった「キラッとフォト」の一覧が表示されます。
見たい「キラッとフォト」を選んでね!

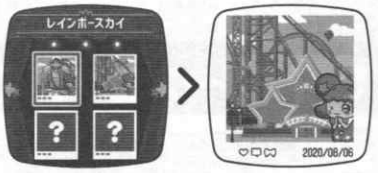

プリたまチェック!

いろんなエリアでかくれんぼをして「キラッとフォト」を集めよう!

⑦ せってい

日時や音量、画面の明るさなど、各種設定の変更ができるよ。

選択ボタンで、設定したいアイコンを選んで、決定ボタンを押します。

とけい

「4.初期設定」で設定した、日付と時間を変更できます。

おんりょう

音の大きさを4段階で設定できます。

あかるさ

画面の明るさを3段階で設定できます。

※音量を×にしてもシャッター音は鳴ります。

ニックネーム

「4.初期設定」で設定した、ニックネームを変更できます。

たんじょうび

「4.初期設定」で設定した、誕生日を変更できます。

オールリセット

今まで遊んだデータを全て消去して、購入時の状態に戻ります。
撮影した写真もすべて消去されます。

【注意】一度消去したデータはもとに戻りません。本当に必要な時以外は行わないでください。

マスコットとおわかれ

マスコットといっぱい遊んで成長度がいっぱいになると、「アイドルマスコット」になって、おわかれすることになります。マスコットは育ててくれたお礼に「コーデプリたま」をプレゼントしてくれます。
もらったコーデやアイテムは「④プリズムストーン」のクローゼットに保存されます。

おわかれの後は、新たな出会い!

めが兄ぃから好きな「プリたま」を受け取って、マスコットをそだてましょう!

6.こんなときは…

● 電源が入らない

電池交換画面が出なくても、電源が切れる場合があります。
「2.あそぶ前に…:電池の入れ方」を見ながら電池交換を行ってください。
必ず全て新品のアルカリ乾電池を使い、いろいろな種類の電池を混ぜないようにしてください。

● 画面が映らない、動かない、表示がおかしい

決定ボタンを3秒以上押してください。それでも直らない場合は、本体裏面のリセットボタンを押してください。

抽選で アンケートに答えてもらおう 福袋プレゼント。

スマホ・ケータイ・PCからいますぐ回答

www.takaratomyfans.com/

みなさまのご意見をお聞かせください。

抽選で
Aコース 家族で遊べる! 福袋
Bコース 1人で癒せる? 福袋
プレゼント!

もれなく 「スマホ・ケータイ用待受画像・PC用壁紙」プレゼント!

ご回答の際、こちらの情報を入力してください。

▶ **お客様IDナンバー**
右記のナンバーを必ず入力してください。

7DV-N5H-MJG

▶ **JANコードナンバー**
ご購入いただいた商品またはパッケージに記載のナンバーを入力してください。

例

この場合は、JANコードナンバー(例)4904810012345を入力してください。

このたびはタカラトミー商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。弊社では、より良い商品を作るため、アンケートを実施しております。上記URLにアクセスの上ご回答ください。なお、ご協力いただいた方には、抽選で賞品をプレゼントいたします。

※16歳未満のお子様は、保護者の方とご一緒にご回答願います。なお、一部の携帯電話からは、ご応募できない場合がございますので、予めご了承ください。

タカラトミーグループ

プリたまGO

ひみつコードチケット

マジカルタピオカドリンク

なんどでも使えるよ！

つかいかた

プリたまGOの「プリズムストーン」から、「ひみつコードスキャン」をえらんで、この2次元コードをカメラでスキャンしよう。せいこうすると、マイルームの「ごはん」でえらべるようになるよ！

NOT FOR SALE

© T2A/S/TX/PCH3

プリたまGO

ひみつコードチケット

プリンセスフーク
イエローコーデ

つかいかた

プリたまGOの「プリズムストーン」から、「ひみつコードスキャン」をえらんで、この2次元コードをカメラでスキャンしよう。せいこうすると、「プリズムストーン」の「クローゼット」でえらべるようになるよ！お店のゲーム機であそんでみよう！

NOT FOR SALE

© T2A/S/TX/PCH3